




Crash Recovery System Symbol Quiz

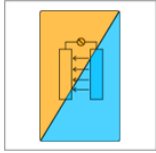

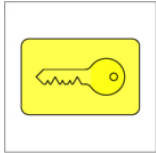


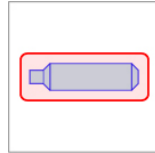









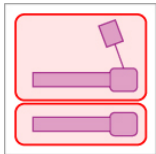


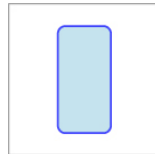

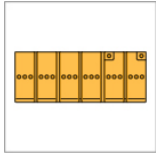





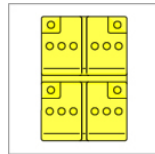












Crash Recovery System Symbol Quiz

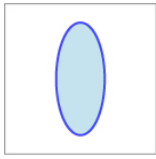



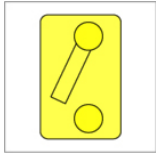





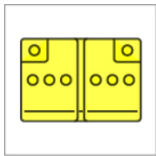







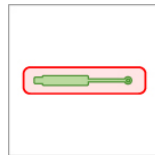

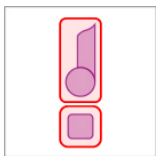

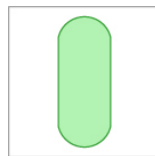


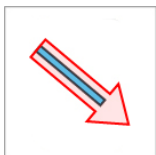








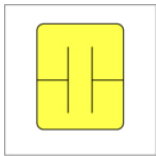




Crash Recovery System Symbol Quiz

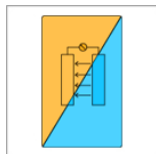


Brennstoffzellenstack




Fahrer ruheraum
(nur Busse)

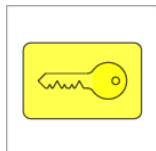

Start/Stop Knopf
Motor abschalten (nur
LKW/Bus)

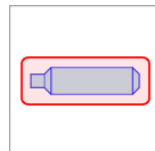


Druckgasgenerator Kopfairbag

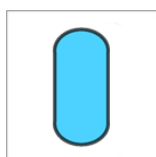


Gastank
(Hydrogen)




Öffnen der Haube
(Scharniere hinten)

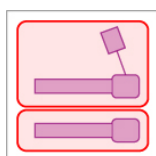

Gurtschlossstraffer
Beckengurtstraffer

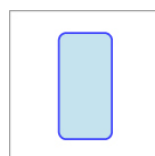

Armaturenbrett:
Beifahrerairbag
Sitz: Anti-Submarining Airbag

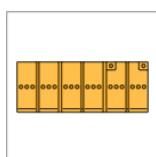


Batteriepaket



Sicherheitsventil



Kraftstofftank

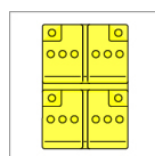


LKW/Bus Batterie (24 V)



Notausstieg Seite
(nur Busse)



Sicherheitsventil
(Hydrogen)

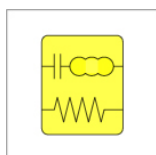


SRS Steuergerät



Fahrerhausfederung (nur LKW)


Crash Recovery System Symbol Quiz

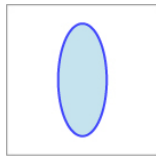


Fahrerairbag




Notausstieg Tür
(nur Busse)

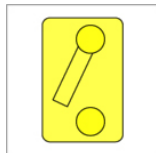

Batterie Hauptschalter

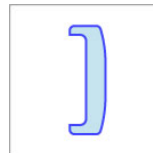

Knieairbag Beifahrer

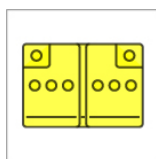


Batterie (12 V)




Öffnen der Heckklappe




Kühlöffnung für Brände der
Hochvoltbatterie

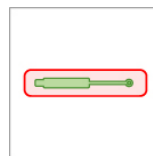


Zylinder zur Unterstützung der
Fronthaube und Heckklappe

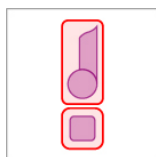

Gurtstraffer am Aufrollautomat

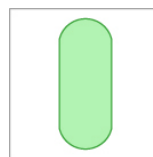

Gastank
(CNG, LPG)

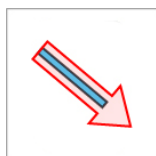

Abblasleitung für Wasserstoff
(Pfeil zeigt Abblasrichtung)




Fahrerhaus kippen (nur LKW)



Fußgängerschutzsystem



Solarmodul

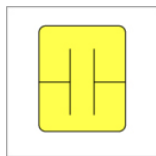

Zweite Stromversorgung
(separate vom SRS
Steuergerät)
Ultra-Kondensator (< 60 V)



Automatischer Überrollbügel